Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

KYOCERA RISE | Sprint

¡Bienvenido!

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo KYOCERA Rise.

Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo KYOCERA Rise. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Prepárate*** *— página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*
- ***Conceptos básicos Android*** *— página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizarla pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).*
- ***Usa tu teléfono*** *— página 10 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar correo electrónico, YouTube, navegación GPS y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 31 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1]Disponible sólo en inglés.

Tu KYOCERA Rise

Prepara tu teléfono

Instala la batería

1. Engancha tu uña en la ranura de la parte de abajo de la cubierta del compartimiento de la batería y levanta la cubierta suavemente.
2. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio.
3. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos.

Carga la batería

1. Conecta el conector USB en el cargador/accesorio situado en el lado izquierdo inferior de tu teléfono.
2. Conecta el adaptador de corriente a un enchufe eléctrico.

Enciende el teléfono

► Presiona y mantén presionado el botón para encender para encender el teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón para encender.

Abre la pantalla

► Tira en cualquier dirección para abrir la pantalla.

Apaga el teléfono

- Presiona y mantén presionado el botón para encender y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

[1]Disponible sólo en inglés.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo postal y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

Actívalo desde tu computadora:

- Ve a **sprint.com/activate**[1] y sigue las instrucciones.

Actívalo desde tu teléfono:

- Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante Hands Free Activation (activación de manos libres).
- Toca **Activate** (activar) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de activación.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. Toca el icono android para empezar. Para saltarte cualquier sección, toca **Next** o **Skip**.
2. Configura tus opciones de Google. Sigue las instrucciones para completar cada paso.
   - **View a tutorial** (ve una tutoría) – Toca **Begin** (empezar) para ver una breve tutoría sobre comenzar.
   - **Set up your Google Account** (configura tu cuenta Google) – Crea tu cuenta Google o ingresa a ella.
   - **Use Google location** (utiliza localización Google) – Toca las marcas de verificación para seleccionar tus opciones de localización Google.
   - **Backup data** (haz copias de reserva de datos) – Elige si quieres o no hacer copias de reserva de datos con tu cuenta Google.
3. Toca **Finish setup** (acabar configuración) cuando hayas terminado. Verás una página **Setup accounts** (configurar cuentas).
4. Toca cualquiera de los servicios listados y sigue las instrucciones para configurar cuentas adicionales, tal como **Email**, **Picasa** o **YouTube**.
   - Necesitarás tu información de ingreso y contraseñas para cada cuenta que configures.
   - Cuando termines de agregar cuentas, toca **Done adding accounts** (terminar de agregar cuentas).

**No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente tócalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente toca y sujeta el ítem.

Arrastra: Para desplazarte por una lista o moverte lentamente, arrastra a través de la pantalla táctil en forma horizontal o vertical. Por ejemplo, toca **Contactos** y luego arrastra la lista hacia arriba o hacia abajo.

Tira: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.

> ***Consejo:*** *Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Por ejemplo, en tu lista Personas, arrastra la barra de desplazamiento para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Pellizca: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte). También puedes tocar dos veces la pantalla para acercar, y luego vuelve a tocar dos veces para alejar.

Pantalla de inicio

Toca para visualizar tu pantalla de inicio.

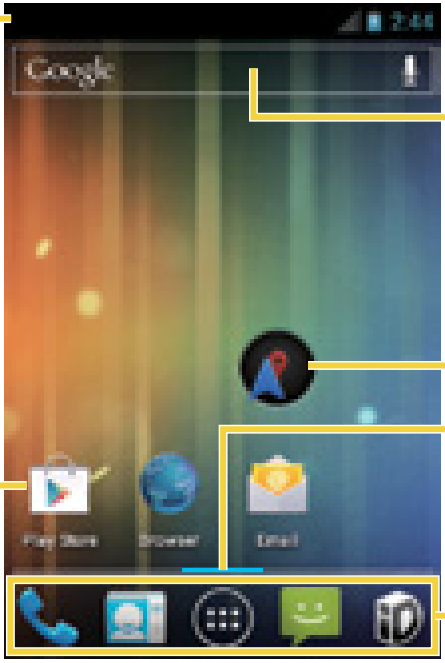

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajería**, **Llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

Tu pantalla de inicio

Visualizando pantallas extendidas

La pantalla de inicio de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta cuatro pantallas adicionales. Ésto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla de inicio, toca desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha. Hay dos pantallas adicionales a cada lado de la pantalla de inicio.

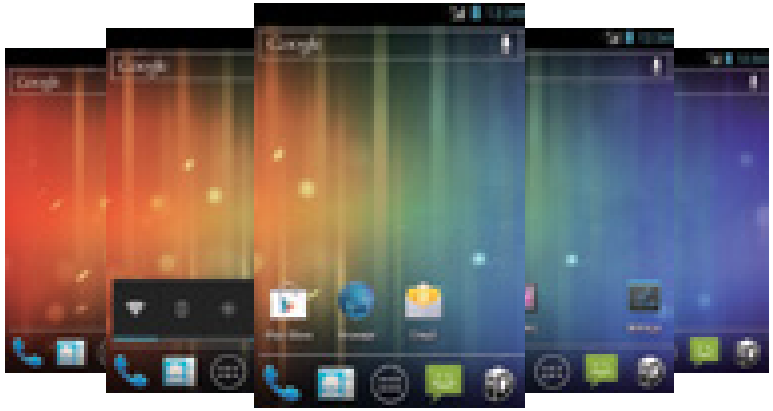

Agrega objetos a tus pantallas

1. Toca en la pantalla que deseas cambiar.
2. Desliza las pantallas de APLICACIONES o WIDGETS para encontrar lo que deseas agregar.
3. Toca y sostén el ícono de una aplicación o de un widget.
4. Tocando el elemento, desplaza el dedo al lugar donde deseas agregarlo.
5. Suelta el dedo.

Teclas

Teclas de funciones

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de cuatro teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

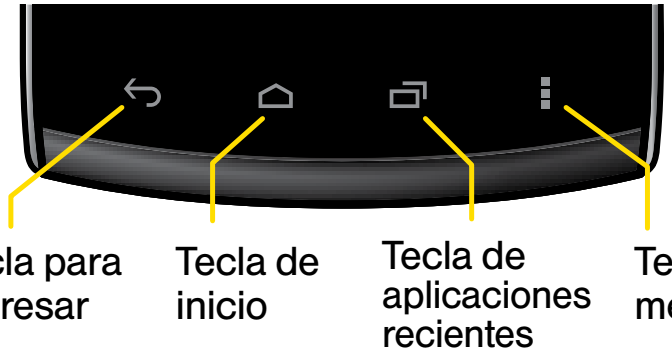

- **Tecla para regresar** ( ) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** ( ) – Toca para volver a la pantalla de inicio.
- **Tecla de aplicaciones recientes** ( ) – Toca para ver las aplicaciones vistas recientemente.
- **Tecla de menú** ( ) – Toca para abrir los menús de contextos específicos.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, toca (si no estás ya en la pantalla de inicio), toca para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para encontrar la aplicación que estés buscando.

Ingresa texto

Teclados de pantalla táctil

Tu teléfono permite escoger entre dos teclados en pantalla: Android y Swype.

Configuraciones de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (teclado Swype o Android), predicción de texto, diccionario del usuario y ubicación (idioma y región).

► Toca > > **Ajustes del sistema** > **Teclado e idioma** y después toca una opción.

- Para cambiar el idioma de tu teclado, toca **Idioma**.
- Para seleccionar un tipo de teclado, toca **Predeterminado** y selecciona un método de entrada.
- Para cambiar configuraciones Swype, toca cerca de **Swype**.
- Para cambiar las configuraciones de tu teclado Android, toca cerca de **Teclado de Android**.

Teclado Android

Usa el teclado Android para ingresar texto una letra a la vez.

Ingresa texto: Teclado Swype

Teclado Swype

Swype™ te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo de la parte de arriba de una tecla, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca 123 +!=.
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes (como “I'll”, en inglés), arrastra por medio de la tecla de apóstrofe.
- Para corregir una palabra, toca la palabra en cualquier parte. Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras. Swype también podrá mostrar un menú si no puede adivinar tu palabra.
- Si Swype no conoce una palabra, toca letras individuales para ingresarla. Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.

Ejemplo: *cool*
Para letras dobles, circula la letra.

Ejemplo: *dog*
Coloca tu dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza a las letras que siguen. Levanta tu dedo después de la última letra.

Ejemplo: *You*
Para hacer la letra mayúscula, desliza hacia arriba sobre el teclado.

Usa tu teléfono: Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca > para visualizar el teclado del teléfono y después toca y sujeta 1.
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Recupera tus correo de voz

Desde tu teléfono móvil:

► Toca > y después toca y sujeta 1.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.

Correo de Voz Visual

Esto te da un acceso rápido y fácil a tu correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje exacto que estás buscando sin tener que escuchar cada mensaje de voz primero.

1. Toca > > **Voicemail**.
2. Toca **Personalize now** y sigue las instrucciones del sistema para configurar tu Correo de Voz Visual.

Realiza llamadas

Realiza una llamada

1. Toca > para visualizar el teclado del teléfono.

1. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca para borrar uno o más de los dígitos.

2. Toca para realizar la llamada.

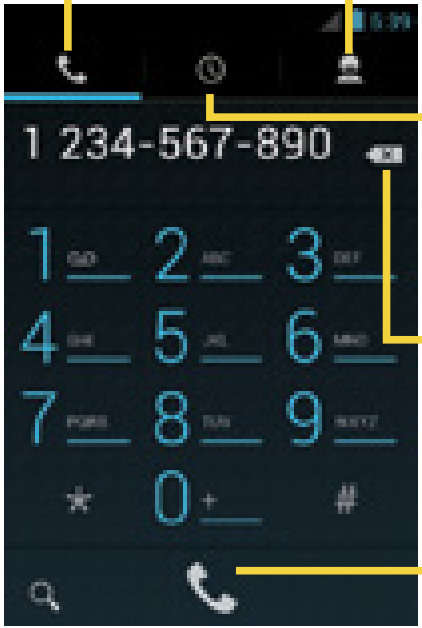

Pestaña Teléfono
Toca para abrirla y después toca las teclas en el tapete de discado para ingresar un número de teléfono.

Pestaña People
Toca para abrirla y después toca un contacto ingresado para llamar.

Pestaña Llamadas
Toca para abrirla y después toca un contacto ingresado para llamar.

Borrar
Toca para borrar un dígito que hayas ingresado.

Hablar
Ingresa un número de teléfono y toca aquí para llamarlo.

Contesta llamadas

Responde a una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, tira del ícono de respuesta .
- Tira del ícono Ignore para enviar la llamada a la bandeja de entrada de tu correo de voz.
- Tira del ícono Ignore & Text para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

Nota: *Mientras estés en una llamada y sostengas el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.*

Opciones durante llamadas

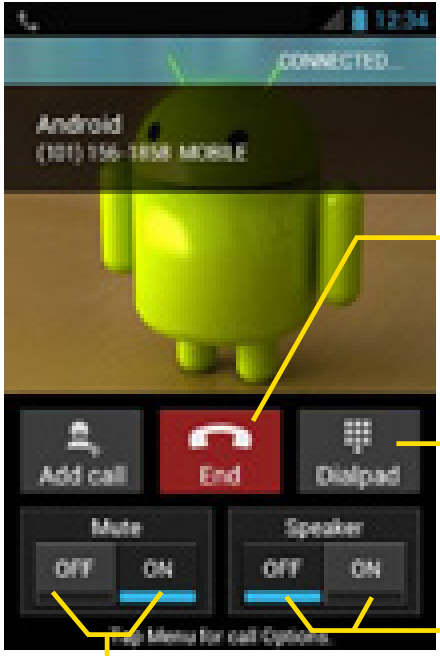

Finalizar
Toca para colgar.

Teclado del teléfono
Toca para ingresar números durante una llamada.

Altavoces
Toca para encender o apagar el altavoz.

Silenciar
Toca para poner o quitar el silenciador en una llamada.

Contactos

Contactos en tu teléfono permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, Twitter, contactos sincronizados de tu computadora y contactos “a la antigua”, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Toca > > **Personas**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

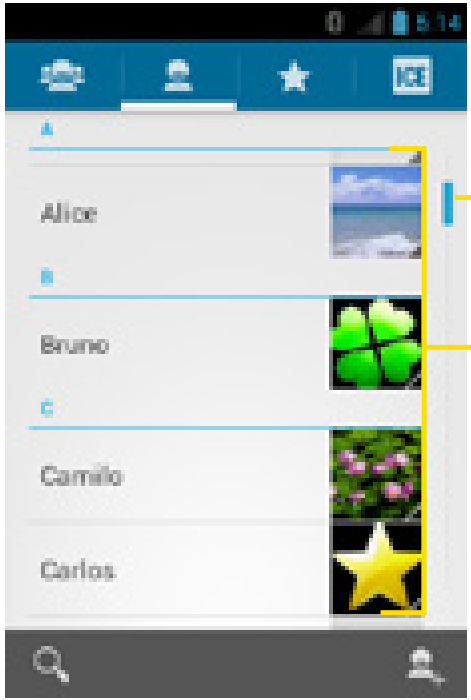

Deslizador

Registro de contactos
Toca para visualizar información de contacto. Toca y sujeta para editar, borrar y más.

Contactos

Agrega una nueva entrada a Contactos

1. Toca > > **Personas** > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como Casa, Celular, Trabajo etc), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.
   - Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto. También puedes tomar una foto nueva.
3. Toca **FINALIZADO** cuando hayas acabado.

Nota: *Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.*

Editar Contactos

1. Toca > > **Personas**.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca > **Editar**.
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **FINALIZADO** cuando hayas acabado.

Nota: *Para borrar un contacto, toca* > ***Eliminar*** > ***Aceptar***.

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas de redes de contacto social. También tu teléfono actualiza tus Contactos y cuentas de redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus cuentas de redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Toca > > **Mensajería** > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo “Para”.
3. Toca el campo “Escribir mensaje” e ingresa el texto de tu mensaje.
   - Para insertar fotos o otros archivos, toca .
4. Cuando termines, toca .

Nota: *Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y videocámara” en la página 23.*

Accede a mensajes

- Toca > > **Mensajería**. Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.

  –o–

- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.

Mensajería

Lee y contesta mensajes

► Touch > > **Mensajería**.

- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
- Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca **Reenviar** y selecciona o ingresa un destinatario.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

Focus on driving

sprint.com/focusondriving[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Configuración de email

Puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu KYOCERA Rise, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca > > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **AGREGAR CUENTA** > **Google**
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Nota: Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en tu teléfono.

Configuración de email

Configura una cuenta de email

1. Toca > > **Correo**.
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor de email común, tal como as Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor menos común, o si tú tienes configuraciones adicionales que configurar, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

Nota: Si no estás seguro(a) sobre tu cuenta, toca ***Siguiente*** *después de ingresar tu dirección de email y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.*

Configura una cuenta Microsoft® Exchange®

Utiliza la opción **Corporativo** para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de "IT" para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Toca > > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **AGREGAR CUENTA** > **Corporativo**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
   - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona el tipo de información que quieres sincronizar y toca **Finalizado**.

Usa email

Accesa correo electrónico

1. Toca > > **Correo** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía correo electrónico

1. Touch > > **Correo** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar adjuntos, toca > **Adjuntar archivo**, y selecciona un archivo.
5. Toca .

Wi-Fi

Conecta de una red Wi-Fi

Cuando estés al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca > > **Ajustes del sistema**
2. Toca el ícono Wi-Fi Sí/No para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi ( ) en la barra de estado.

Nota: *Cuando no estés usando Wi-Fi, toca el ícono Wi-Fi Sí/No en* ***No*** *(desactivado) en la pantalla de configuración de* ***CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES*** *para extender la vida de la batería.*

Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar por Internet justo como quieras hacerlo.

Go Online

► Toca > > **Navegador**.

• Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.

► Para acceder a favoritos y manejarlos, toca > **Marcadores** en el menú de opciones del navegador o al lado de la barra de dirección y después toca .

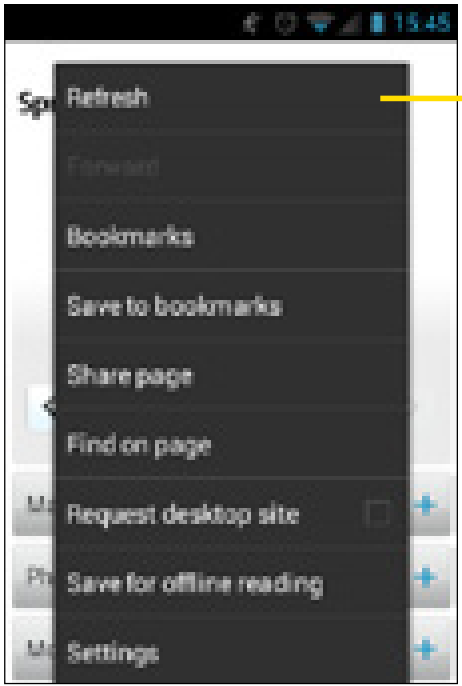

Toca para abrir un menú donde puedes abrir una nueva ventana, acceder a tus favoritos, refrescar una página y más.

Google Play™ Store App (tienda)

Google Play™ es el lugar para encontrar nuevo apps, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca > > **Play Store**.
2. La primera vez que visites Google Play Store app (tienda), toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieras rápidamente:
   - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplaza por las opciones o navega por categorías dentro de **Apps**, **Juegos**, **Music**, **Books** o **Movies**.
   - Busca una aplicación o un juego. Toca en la pantalla de inicio Google Play Store app, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca **Buscar** en el teclado.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagas).

Nota: *Tú deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.*

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

► Toca > . Localiza el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla **Play Store** > > **Mis aplicaciones**.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara ( ) en el lado derecho del teléfono.
2. Toca o presiona el botón de la cámara para tomar la foto.

Graba un video

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara ( ) en el lado derecho del teléfono.
2. Toca y después toca .
3. Selecciona **MMS** (para videos de 30 segundos máximo que adjuntar a emails o mensajes) o **Video largo** (para videos más largos).
4. Gira el teléfono en sentido contra el reloj (los videos se captan en modalidad pantalla ancha) y encuadra tu objeto en la pantalla.
5. Toca para empezar a grabar. Toca para parar.

Cámara y videocámara

Configuraciones de la cámara y videocámara

- Desde la pantalla de la cámara o videocámara, toca > para abrir el menú de configuraciones de captación. Estas configuraciones incluyen **Guardar ubicación**, **Tamaño de imagen**, **Calidad de la imagen**, **Efecto de color**, y **Exposición automática**.

Ve fotos y videos

1. Toca > > **Galería**.
2. Toca un archivo para visualizar fotos o videos.
   - Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
   - Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir y pausar .

Comparte fotos y videos para correo electrónico, Gmail o mensajería

1. Toca > > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca .

   – o –

   Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Selecciona **Correo**, **Gmail**, **Bluetooth**, **Mensajería**, **Picasa**, **YouTube** o **Google+** como un método para compartir.
5. Compón tu mensaje y después toca o **Cargar**.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Toca > > **Ajustes del sistema** > **Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca SÍ/NO icono Bluetooth para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, toca > > **Galería**.)
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde **Galería**, **Calendario** o **Personas**. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Servicios Google Mobile™

Tu KYOCERA Rise provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, GoogleTalk™, GoogleMaps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail™” en la página 17).
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca > > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en Gmail, ya estás ingresando en Google Talk).
- **Google Maps** y **Google Navigation** – Los programas Google para localización te permiten rastrear tu localización actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca > > **Maps** o **Navigation** para empezar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca > > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Navegación por GPS

Obtén indicaciones “paso a paso” hacia una dirección conocida, o encuentra restaurantes, tiendas y otros puntos de interés.

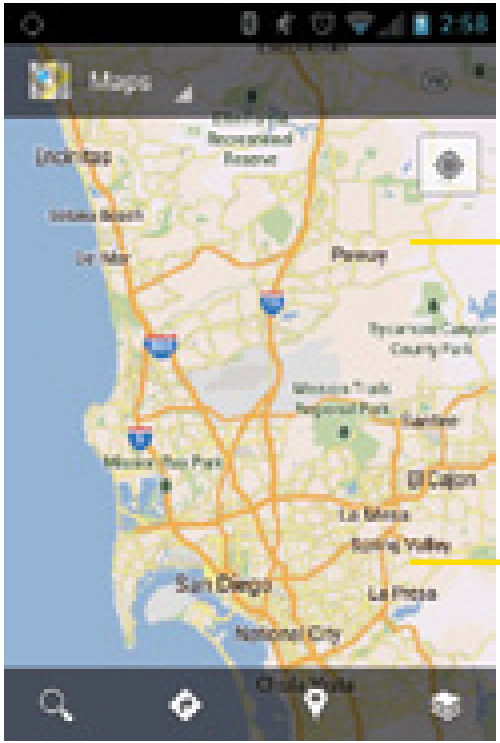

Google Maps™

► Toca > > **Maps**.

Hotspot Wi-FI Portátil

El hotspot Wi-Fi portátil permite que conviertas tu KYOCERA Rise en un hotspot Wi-FI.

Configura y activa tu Hotspot móvil

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Toca > > **Ajustes del sistema** > **Mas...** > **Anclaje a red y zona portátil** y toca la casilla de verificación al lado de **Zona Wi-Fi portátil** para encender esta función.
2. Toca **Configuración de zona activa Wi-Fi portátil** e ingresa tus configuraciones.
   - **Red SSID** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que quieras. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.
   - **Contraseña** – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de "Security" (seguridad).
   - **Máximo de clientes Wi-Fi** – Especifica el número de usuarios que pueden acceder a tu punto de conexión en cualquier momento dado.
   - **Desactivado automático** – Configura el intervalo de inactividad antes del cual tu punto de conexión se apagará automáticamente.
   - **Channel** – Selecciona un canal al que te desees conectar.

Conecta un equipo al Sprint Hotspot

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre de la red (SSID, por sus siglas en inglés) para tu punto de conexión móvil e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparezca “Conectado” en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Música

Abre tu reproductor de música

► Toca > > **Reproducir la música**. La pantalla de la biblioteca de música aparece.

- La música se almacena en categorías **RECIENTE**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, **CANCIONES**, **LISTAS DE REPRODUCC...**, y **GÉNEROS**. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca para escuchar todas las canciones al azar.

** Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a la tarjeta microSD de tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Toca **Almacenamiento masivo** > **Hecho** > **Aceptar**.
3. En tu computadora, localiza el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo música.
4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Aplicaciones Sprint

Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca > > **Sprint Zone**.
2. Desde la página Web de Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Sprint TV & Movies

Nota: *Sprint TV y películas no no está preinstalado en tu teléfono. Primero debes descargar de la Sprint Zone.*

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca > > **Sprint TV & Movies**.
2. En la barra de arriba, toca **Home**, **Live TV**, **On Demand**, **Movies**, o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
   - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com[1] para más información sobre canales y precios.

[1]Disponible sólo en inglés.

ID móviles

Sprint ID te permite personalizar tu teléfono al instante con paquetes ID móviles con funciones de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, controles y más, personalizados para adaptarse a tu estilo de vida.

1. Toca > **Mobile ID**.
2. Desde la pantalla, toca un paquete ID para aplicarlo, o toca **Obtener nuevos IDs** para buscar nuevos paquetes ID.
   - Para descargar un nuevo paquete ID, navega por medio de la selección y toca un paquete ID para ver sus detalles. Toca **Instalar** y sigue las instrucciones para descargar el paquete.

- Una vez se haya descargado, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y toca **OK** (Aceptar).

Consejos de la batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

► Toca > > **Ajustes del sistema** > **Pantalla** > **Brillo**, **Suspender** o **Tiempo de espera del teclado** para modificar tus configuraciones.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita el Zona activa Wi-Fi portátil, Wi-Fi, Bluetooth y la funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

► Toca > > **Ajustes del sistema** e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** o **Servicios de ubicación**.

— o —

► Agrega el control Control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta “Agrega objetos a tus pantallas” en la página 6 para más información de agregar controles).

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú **Configuración**.

Accediendo a configuraciones

1. Toca > > **Ajustes del sistema**.
   – o –
   Toca > > **Configuración**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Para seleccionar o despejar las casilla de verificación (una forma común de configurar), toca la casilla de verificación.

   Las categorías incluyen:

   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - Uso de datos
   - Más...
   - Sonido
   - Pantalla
   - Espacio de almacenamiento
   - Batería
   - Conexión PC
   - Aplicaciones
   - Cuentas y sincronización
   - Servicios de ubicación
   - Seguridad
   - Teclado e idioma
   - Copia de seguridad y restablecer
   - Fecha y hora
   - Accesibilidad
   - Opciones del desarrollador
   - Activar este dispositivo
   - Acerca del dispositivo
   - Actualiz. del sistema

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Toca > * 4 GHI para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca > * 3 DEF para realizar un pago.
- Toca > * 2 ABC para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
  Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
  Marca **1-888-788-4727**

Responsabilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support[1] desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Bastante. Para averiguar exactamente qué es lo que hemos estado haciendo, visita sprint.com/responsibility[1].

Esta guía está impresa con tintas de verduras y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

[1]Disponible sólo en inglés.

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu KYOCERA Rise.
- **Sprint Zone** – Toca > **Sprint Zone** para acceder a servicios para la cuenta, noticias Sprint, información del teléfono, aplicaciones sugeridas y más.

Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Encuesta

Por favor dinos lo que tú piensas de tu nuevo teléfono.

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo teléfono Sprint. Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu teléfono, por favor ve al sitio de Internet http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

[1]Disponible sólo en inglés.

Índice

A

Accesos directos 6
Activación 2
Apaga el teléfono 1
Aplicación de configuración inicial 3
Aplicaciones 22
    Abrir 7, 22

B

Batería
    Cargar 1
    Instalar 1
Bluetooth 25
    Desactiva 31
Brillo de pantalla 31

C

Cámara 23
    Configuración 24
Configuración 32
Consejos para ahorrar batería 31
Contactos
    Agregar 14
    Editar 14
    Sincronizar 14
    Ver 13
Controles 6
Correo de voz 10

D

Desbloquea la pantalla 2

E

Email
    Accesar 19
    Configuración 18
    Enviar 19
    Exchange Server 18
Enciende el teléfono 1
Exchange Server 18

F

Facebook 13
Fotos
    Compartir 24
    Tomar 23
    Ver 24

G

Gmail™ 26
    Configuración 17
    Enviar 19

Google Maps™ 26, 27
Google Navigation 26
Google Play 22
Google Talk™ 26
GPS 27
Desactiva 31
Guardar datos 3

I

ID packs 31
Ingresar texto
Teclado de Android 8
Teclado de Swype 9

L

Llamadas
Contestar 12
Realizar 11

M

Mapas 26, 27
Mensajería 15–16
Mensajes de texto 15, 16
Music Player 29
Música 29
Guardar en una tarjeta microSD 29

N

Navegación 26, 27
Navegación GPS 27
Navegador 21

P

Panel de notificaciones 5
Pantalla
Desbloquear 1
Encender y apagar 1
Pantalla de inicio 5
Agrega objetos 6
Extendida 6
Picasa 3

R

Realiza una llamada 11

S

Servicio de Atención al Cliente Sprint 33
Sincroniza contactos 14
Sincronización corporativo 18
Sistema de posicionamiento global
ver GPS

Índice

Sprint 411 35
Sprint Customer Service 33
Sprint ID 31
Sprint TV 30
Sprint Zone 30, 33, 35

T

Tecla de inicio 7
Tecla de menú 7
Tecla para regresar 7
Teclado 8
Teclado de Android 8
Teclado de Swype 9
Teclado sensible al tacto 4
Teclas 7
Teléfono
    Activar 2
    Apagar 1
    Encender 1
Tiempo de espera de la pantalla 31
Tira 4
Toca 4
Toca y sujeta 4
TV 30

V

Videocámara 24
    Configuración 24
Videos
    Compartir 24
    Grabar 23
    Ver 24

W

Web 21
Wi-Fi 20
    Desactiva 31

Y

YouTube™ 26

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca > > **Ajustes del sistema** > **Servicios de ubicación**. Seleccione **Servicio ubicación de Google** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que coleccione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2012 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en México

5KKTG01KFNRXA